

Ersteinrichtung: 3 Schritte in 6 Minuten

Symbole **A** ... im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente

## 1 ControlCenter bereit machen. (nur 2 Minuten)

**Frontseite**

**Rückseite**

**Anschlüsse**

**Router**

- 1 Stromkabel am ControlCenter anschließen
- 2 Netzwerkkabel (RJ45) am ControlCenter anschließen
- 3 Netzwerkkabel (RJ45) am Router anschließen
- 4 Netzteil anstecken, **A** nur 30 Minuten Zeit für die Registrierung
- 5 MAC-Adresse für Registrierung notieren
- 6 System-LED  
rot leuchtend: scharf  
Rot blinkend: anwesend scharf  
Blau leuchtend: unscharf
- 7 Netzwerk-LED  
gelb leuchtend: Netzwerkkabel getrennt  
gelb blinkend: vom Server getrennt  
LED aus: Netzwerk OK
- 8 Status-LED  
rot leuchtend: Alarm  
Rot blinkend: Alarm im Speicher  
gelb leuchtend: Fehler im System  
Gelb blinkend: System im Lernmodus  
LED aus: Status OK

**Achtung**, nach Spannungsversorgung sind nur 30 Minuten für die Registrierung verfügbar. Zum Zurücksetzen der Zeit, das ControlCenter spannungsfrei machen

## 2 ControlCenter erstmalig registrieren (=Master-User anlegen), Internetverbindung muss vorhanden sein

Bei funktionierender Internetverbindung in einem Browser (Chrome, Firefox, ...) folgende Adresse eingeben:  
**https://admin.ssamcontrol.com**


- A** In der erscheinenden Ansicht die Sprache einstellen
- B** Link „Registrierung“ anklicken und den Anweisungen folgen
- ✓ Zum Abschließen der Registrierung, Link im zugesendeten Mail anklicken
- A** Wird an der gewählten Netzwerksteckdose keine Verbindung angezeigt (siehe **7** LED leuchtet oder blinkt gelb), das Netzwerkkabel zu Testzwecken direkt am Modem des Providers anschließen.

Funktioniert die Verbindung nur direkt am Modem (**7** LED aus), liegt zwischen Modem und Netzwerksteckdose ein Problem vor (z.B. defektes Gerät, Firewall, Portfreigabe, ...)



**A** Der Benutzer, der das ControlCenter registriert hat, ist automatisch der „Master-Benutzer“. Es ist nur ein „Master-Benutzer“ möglich. Nur dieser „Master-Benutzer“ kann weitere Benutzer anlegen

Hier gehts zu den aktuellsten Anleitungen





## Allgemeines zu Benutzern in diesem System

### TIPP

Der Masterbenutzer kann Systemeinstellungen verändern und wird deshalb keinesfalls am Smartphone APP verwendet.

An diese Mailadresse können sie alle Meldungen des Systems senden.

Für jeden Nutzer können imAPP – Einstellungen (Zahnrad rechts oben) Benachrichtigung deaktiviert werden  
Wichtige Grundregel – Jeder der bis zu 30 Smartphonebenutzer hat seine eigene Registrierung.

### Welche Benutzer und Codes gibt es?

**Master Benutzer** – wird bei der ersten Registrierung festgelegt und kann Komponenten hinzufügen und Konfigurationen ändern.

**Smartphone Benutzer** - öffnet das APP am Smartphone oder www und ermöglicht benutzerdefinierte Voreinstellungen

**Konfigurations-Code** ..... volles Konfigurationsmenu und spezial Codes (def. 7982)

**Master-Benutzer 1** ..... legt Benutzer Codes für das SCHARF/UNSCHARF fest (def. 1111)

**Master-Benutzer 2** ..... legt Benutzer Codes für das SCHARF/UNSCHARF fest (def. 2222)

**Benutzer-PIN Codes Bereich 1**...schalten das System Scharf/Unscharf oder Anwesend (def. 1234)

**Benutzer-PIN Codes Bereich 2**...schalten das System Scharf/Unscharf oder Anwesend (def. 4321)

### Hier wird der Master Benutzer für die Konfiguration bearbeitet

**Master Benutzer** bearbeiten– im rechten oberen Eck anklicken – Oberfläche verlassen




zum Ändern auf den ControlCenter Namen klicken (im Beispiel ssam201801)



Folgen Sie dem Menu

## Hier wird der Benutzer für Smartphone & www angelegt bearbeitet gelöscht


**Smartphone Benutzer** – bearbeiten/anlegen/löschen - klicken sie das runde Symbol mit dem ControlCenternamen an (in diesem Fall „Insel“)

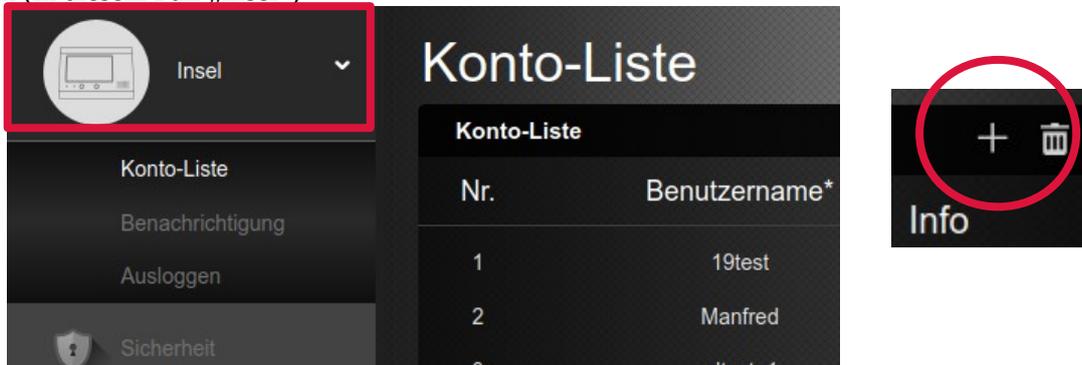

Schaltflächen rechts oben „+“ Benutzer hinzufügen mit dem Mistkübel können diese gelöscht werden. Folgen Sie dem Menu

## Benutzer PIN Codes – zum Scharf/Unscharf schalten bearbeiten/anlegen/löschen

- öffnen Sie das Menu Konfiguration
- die Aufforderung „Konfigurations-Code eingeben“ bestätigen Sie mit Master-Benutzer 1 oder Master-Benutzer 2
- Auf ControlCenter klicken
- im Untermenu den Tab „Code“ aufrufen
- Folgen Sie dem Menu

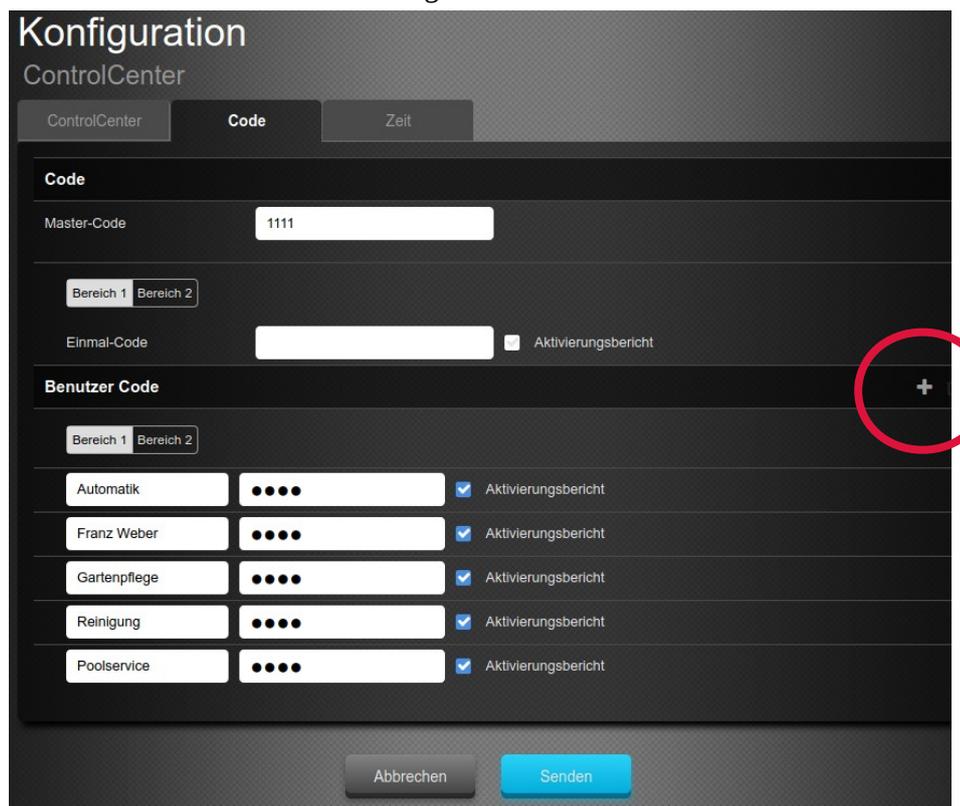

Weiter mit **Schnellanleitung Smartphone App installieren und Bedienen**

# Wichtige Systemdaten

Master Benutzer .....                      Master Passwort .....

Konfigurations Code (7982) .....

Konfiguration Benutzer (1111 oder 2222) ..... oder .....

Benutzer Smartphone APP Anmeldung

Benutzer Codes Bereich 1

Benutzer Codes Bereich 1

# SSAMControl Smartphone App installieren und bedienen

SSAMControl-APP



**SSAM CONTROL**

[www.ssamcontrol.com](http://www.ssamcontrol.com)

## Einführung

Herzlich willkommen in der Welt von SSAMControl und vielen Dank für Ihre Entscheidung für eines der modernsten Sicherheits- und Smart-Home-Systeme am Markt. Die SSAMControl Systeme vereinen solide Sicherheitstechnik mit modernsten Smart-Home Funktionen.

## APP- Installation

Die SSAMControl-App ist sowohl für Android als auch für iOS Smartphones und Tablets verfügbar.

QR Code  
Google Play-Store



QR Code  
Apple App-Store



## Anmeldung

Loggen Sie sich mit Ihrem Benutzer und Ihrem Passwort in der SSAMControl-App und aktivieren Sie den Punkt „Angemeldet bleiben“ um schneller einsteigen zu können.

Ihren Benutzer erhalten Sie von Ihrem Alarmanlagenerrichter. Empfohlen wird, dass jeder, der Zugriff auf das CommandCenter hat, auch einen eigenen Benutzer erhält.

Es kann immer nur ein Gerät gleichzeitig mit dem selben Benutzer eingeloggt sein.


# Startseite

Sobald Sie eingeloggt sind werden Sie von der Startseite begrüßt. Als Startseite ist standardmäßig die Seite „Sicherheit“ eingestellt.

Sie können die Startseite jederzeit ändern . Dazu müssen Sie rechts oben auf das Einstellungssymbole  drücken und schließen auf „Startseite“  . Dort können Sie zwischen folgenden Optionen auswählen:

Sicherheit, Alle Komponenten, Automation, Automation-Szenarien, Automation-Raumübersicht, Automation-Gruppenfunktionen, Automation-Komponenten, Automation-Automatik, Live-Video, Ereignis.

Zum Schluss bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Anwenden“

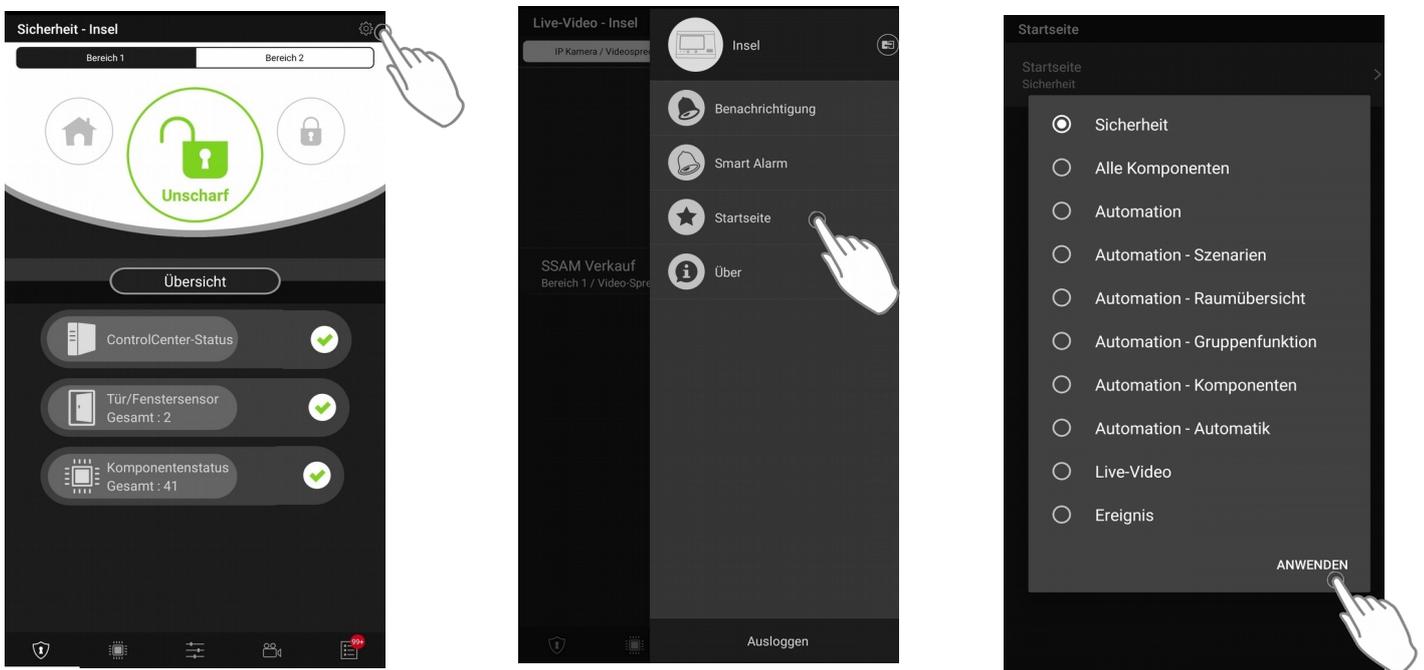

## Sicherheit

### Systemmodus

Auf der Seite Sicherheit haben Sie die Möglichkeit Ihren den Systemmodus Ihrer SSAMControl zu überprüfen und auch zu ändern.

Es stehen Ihnen folgende Systemmodi zur Verfügung:

 unscharf	 Anwesend (Außenhaut)	 scharf
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

## Systemmodus ändern

Um den Systemmodus zu ändern, wählen Sie Ihren gewünschten Bereich (Bereich 1 und Bereich 2) und . Sie werden aufgefordert Ihren Code einzugeben. Nachdem Sie Ihren Code eingeben haben, ändert sich der Systemmodus.

Ihren Code erhalten Sie von Ihrem Alarmanlagen -Errichter



## Übersicht




In der Übersicht erhalten Sie Informationen betreffend des ControlCenter-Staats, dem Status der Tür/Fenstersensoren, sowie aller weiteren Komponenten.

Ein fehlerfreier Status wird mit einem grünen Hacken gekennzeichnet




Ein fehlerhafter Status wird mit einem gelben Rufzeichen und der Anzahl der gefundenen Fehler gekennzeichnet.

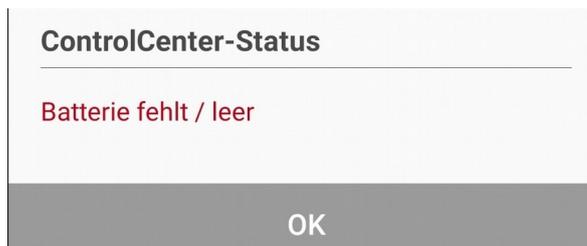

Mit einem Tippen auf das Rufzeichen werden die Fehler angezeigt

# Komponenten

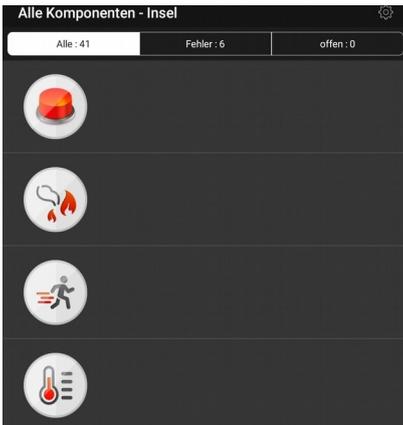

Auf der Seite „Komponenten“ werden Ihre Komponenten aufgelistet. Folgende Filter können Sie auswählen:

*Alle:* Hier werden alle Komponenten aufgelistet. Fehlerhafte Komponenten werden rot hinterlegt

*Fehler:* Hier werden alle Komponenten aufgelistet, welche einen fehlerhaften Status aufweisen.

*offen:* Hier werden offene Schaltkontakte aufgelistet

# Automation





Aus der Seite „Automation“ haben Sie Zugriff auf folgende Unterkategorien: Szenarien, Raumübersicht, Gruppenfunktion, Komponenten und Automatik.

## Szenarien



Hier können Sie neue Szenen erstellen oder bestehende Szene bearbeiten. In Szenen können verschiedene Aktionen hinterlegt werden. Hierzu gehören das Ansteuern von Geräten oder Gerätegruppen, der Systemmodus Wechsel und das Anfordern von Bildern und Videos.

*Szene erstellen:* Tippen Sie auf Szenarien um die Szenen-Liste aufzurufen. Tippen Sie auf das Plus-Symbole um eine neue Szene hinzuzufügen

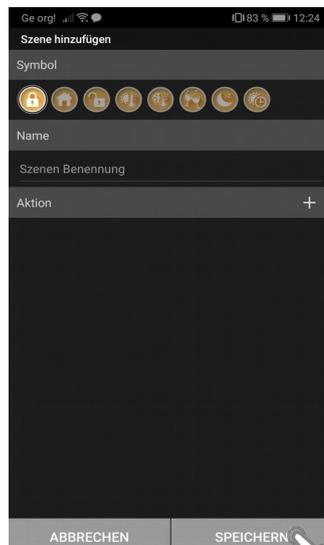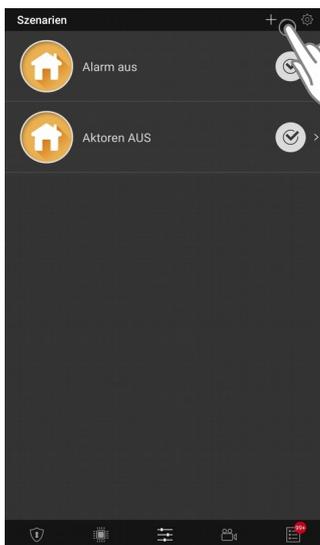

Wählen Sie nun ein Symbole für Ihre Szene aus (das Symbole hat keinen Einfluss auf die Funktion)

Vergeben Sie einen Namen für die Szene

Wählen Sie die gewünschte(n) Aktion(en) aus.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Speichern“

Eine genauere Beschreibung der Szenarien finden Sie in „SSAMControl CommandCenter Benutzeranleitung Web-Oberfläche“ Punkt 5.4 „Szenarien“

In dieser Übersicht können Smart-Home Komponenten in Räumen gruppiert werden. Die Räume dienen der Übersicht und können mit einem Bild versehen werden. Durch das Aufrufen der Räume können Daten der Sensoren angezeigt und Geräte gesteuert werden.




### *Raum anlegen:*

Klicken Sie auf Raumübersicht und anschließend auf das Plus-Symbol.

Sie werden aufgefordert den Raum zu benennen, bestätigen Sie dann mit „OK“.



Nun können Sie die Komponenten auswählen, die Sie diesen Raum zuteilen möchten.

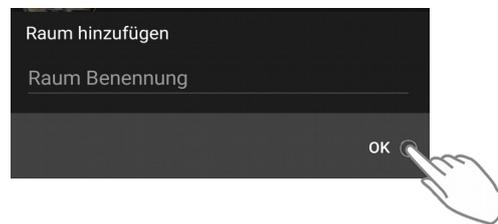

### *Raum bearbeiten:*

Räume können im Nachhinein bearbeitet werden. Tippen und halten Sie den gewünschten Raum gedrückt um den Namen des Raumes zu ändern oder um den Raum komplett zu löschen.

Mit einem einfachen Tippen auf den Raum öffnen Sie die Komponenten-Übersicht.

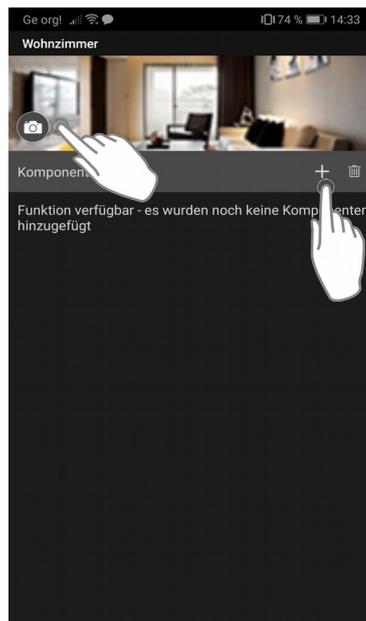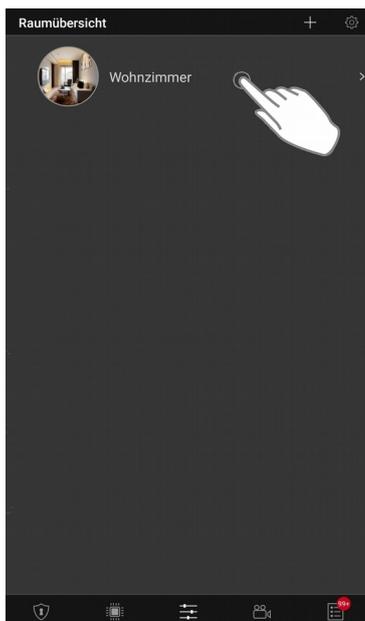


Mit einem Tippen auf das Kamerasymbol  kann ein Foto für diesen Raum aufgenommen bzw. hochgeladen werden.

Mit dem Plus-  bzw. Papierkorbsymbol  können Komponenten in diesen Raum hinzugefügt bzw. entfernt werden.

## Gruppenfunktion

Mittels Gerätegruppen können Aktoren zu Schaltgruppen zusammengefasst und gemeinsam angesteuert werden. Es stehen folgende Kategorien zur Verfügung:

Schalter		Leistungsschalter, Relais-Schalter oder I/O-Module
Dimmer		Licht-Aktoren mit Dimm-Funktion
Farbton		RGB-Steuereinheiten für LED-Bänder oder ZigBee fähige Lampen
Rolläden		Einbau-Rolladen-Aktoren
Radiatoren		Ventilsteuerungen für Heizkörper
Klima-Kontroller		HVAC- Steuerelemente und Aktoren

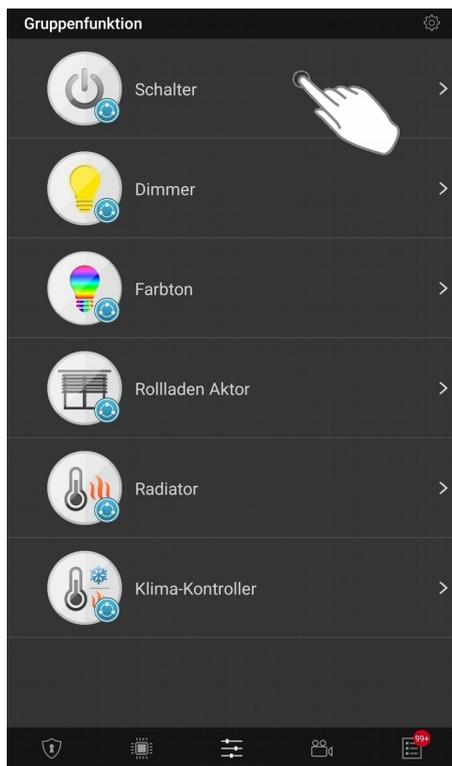


*Gruppe erstellen:* Um eine Gruppe zu erstellen tippen Sie auf die Gewünschte Gruppenkategorie. Es erscheint die Liste für diese Gruppenkategorie.

Mit einem Tippen auf das Plus-Symbol wird eine neue Gruppe hinzugefügt. Sie werden aufgefordert die Gruppe zu benennen und die gewünschten Komponenten auszuwählen.

*Gruppe bearbeiten und löschen:* Sie können die Gruppen nachträglich bearbeiten. Tippen Sie auf die Gruppe halten Sie diese gedrückt, um sie umzubenennen oder zu löschen. Gelöschte Gruppen, können nicht wieder hergestellt werden.

Mit einem kurzen Tippen auf die Gruppe werden Ihnen die Komponenten angezeigt, welche in der Gruppe hinterlegt sind. Sie können Komponenten hinzufügen bzw. entfernen. Dazu ein aus das Plus-Symbole bzw. auf den Papierkorb tippen.

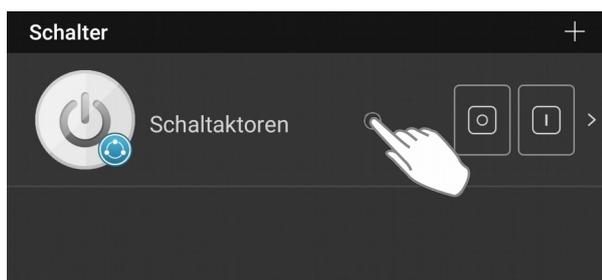

## Komponenten

In dieser Ansicht finden Sie alle Smart-Home Komponenten. Es werden die Messwerte aller Sensoren angezeigt, sowie Bedienmöglichkeiten für Aktoren. Die Komponenten können auf in folgende Kategorien gefoltert werden:

Alle, Schalter, Schloss und HLK



## Automatik

Mit einer Automatik kann Ihr SSAMControl Safe Smart Home automatisiert werden. Zur Automatisierung können unter anderem Sensorwerte von Smart-Home Komponenten, der Systemstatus oder eine Vielzahl von anderen Auslösern genutzt werden.

Eine Regel besteht aus einem Auslöser, optional aus einer oder zwei Bedingungen, sowie einer Aktion.

Automatik hinzufügen	
Name	
Automatik Benennung	
Auslöser	+
Bedingung	+
Aktion	+

Eine Automatik besteht aus einem Auslöser, optional aus einer oder zwei Bedingungen, sowie einer Aktion.

*Automatik erstellen:* Tippen Sie auf das Plusymbol um eine Automatik zu erstellen.

Sie werden aufgefordert die Automatik zu benennen und einen Auslöser, eine Bedingung und eine Aktion zu hinterlegen.

Eine genaue Beschreibung betreffend, der Auslöser, der Bedingungen und der Auslöser finden Sie in der Anleitung „Benutzeranleitung Web-Oberfläche“ Punkt 5.5 „Automatik“

*Automatik löschen, bearbeiten, aktivieren und deaktivieren:*



Um eine Automatik zu löschen tippen Sie und halten Sie die gewünschte Regel, solange bis das Feld „Löschen“ erscheint. Tippen Sie auf „Löschen“ um die Automatik endgültig zu löschen. Das Löschen ist permanent und kann nicht rückgängig gemacht werden

Mit einem einfachen Tippen auf die Automatik kann diese bearbeitet werden.

Sie können die eine Automatik je nach Bedarf auch aktivieren und deaktivieren. Dazu nutzen Sie einfachen virtuellen Schalter am rechten Rand der Automatik.

# Live-Video

In den Kategorie Live-Video haben Sie einen Überblick über Ihre Video- und Fotokomponenten. Diese werden in IP Kamera/ Videosprechstelle, sowie in IR-Kamera unterteilt. Es können maximal 6 Video- und Fotokomponenten pro Zentrale eingelernt werden.




*IP Kamera/ Videosprechstelle: Hier werden alle Videokomponenten (IP-Kameras und Videosprechstellen) aufgeführt.*

Mit einem Tippen auf das Optionssymbole  können Sie folgende Einstellungspunkte aufrufen: Einstellung-Video, Lautstärke Lautsprecher, Türschloss-Bindung und Wifi-Einstellung

Mit einem Tippen auf Vollbildsymbole  gelangen Sie in den Vollbildmodus.

## Vollbildmodus bei Videosprechstelle

	Mikrophon Ein/Aus	Mit einem Tippen, können Sie Ihr Mikrophon Ihres Smartphones/ Tablets ein- und ausschalten
	Fotoaufnahme	Mit einem Tippen, können Sie Sie eine Foto von der aktuellen Übertragung
	Videoaufnahme starten	Mit einem Tippen, wird eine 30-sekündige Videoaufnahme gestartet
	Türschloss-Bedienung	Mit einem Tippen, können Sie das angebundene Türschloss bedienen
	Zurück	Mit einem Tippen auf das Zurücksymbol, verlassen Sie den Vollbildmodus

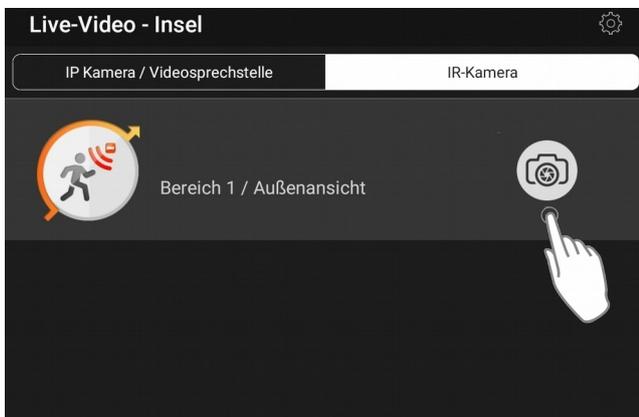

*IR-Kamera: Hier sind alle bildgebenden Bewegungsmelder aufgelistet, sowie deren Status.*

Mit einem Tippen auf das Kamerasymbole , können Sie eine manuelle Bilderserie (bis zu 6 Bilder) anfordern

# Ereignis



In der Ereignisliste der App werden alle Systemereignisse der Zentrale und aufgezeichnete Bilder bzw. Videos abgespeichert. Die Zentralen verfügen über eine Speichermöglichkeit von bis zu 500 Ereignissen.

Die Liste kann über die Kopfzeile gefiltert werden:

## Alle

In dieser Ansicht werden sämtliche Systemereignisse aufgeführt

## Medien

Hiermit wird die Liste nach Mediendaten (Bild/Video) gefiltert.


Mediendaten können durch Antippen des Ereignisses heruntergeladen werden.

## Alarm


Mit dieser Filteroption werden nur Alarm- und Sabotage-Meldungen angezeigt

## Datum

Mit Auswahl dieser Option wird ein Kalender geöffnet um ein spezifisches Datum für die Filterung auswählen zu können.

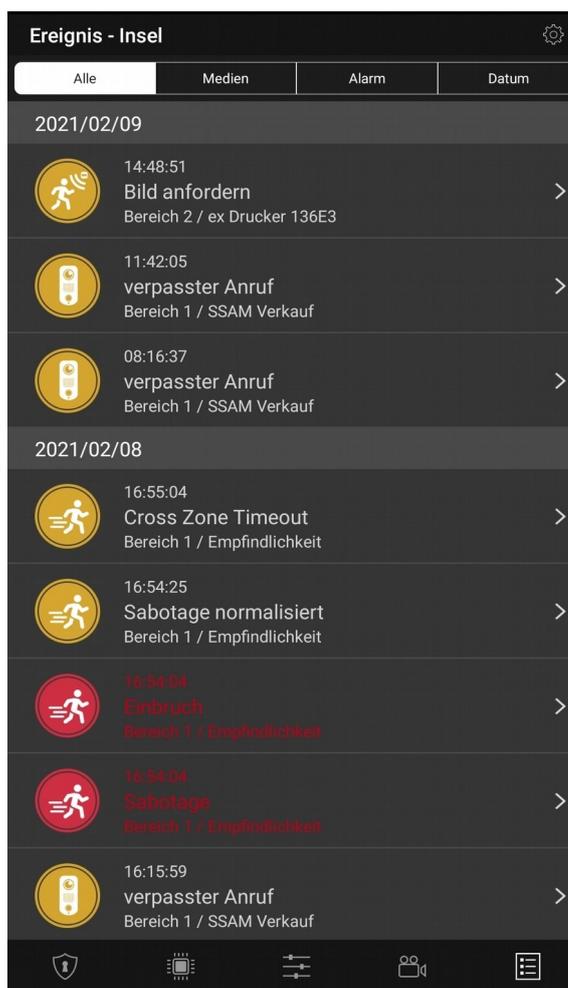

# Einstellungen

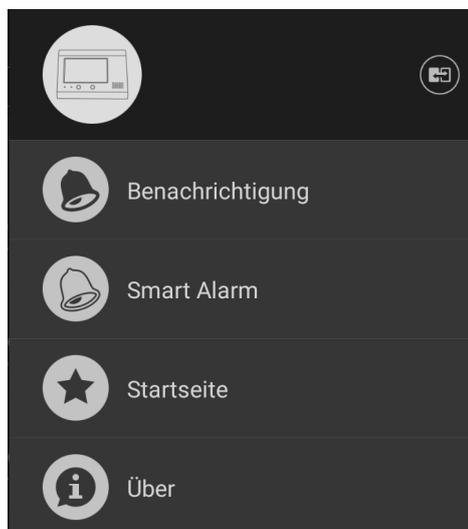

Rechts oben finden Sie die Einstellungen. In den Einstellungen können Sie folgende Punkte bearbeiten: Benachrichtigungen, Smart Alarm, Startseite.

## Benachrichtigungen



Hier können Sie einstellen welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten.

	Push Einstellungen	Auswahlmöglichkeiten: Alle, Einbruch, keine
	Eingehender Anruf	Auswahlmöglichkeit: aktiviert, deaktiviert
	E-Mail-Einstellungen	Auswahlmöglichkeit: Alle, Einbruch, keine

## Smart Alarm



Hier können Sie ihre Geofencing Einstellungen anpassen. Mit dem Geofencing können Sie beim Betreten/Verlassen eines zuvor festgelegten Bereiches eine Szene aktivieren.




Als Auslöser wird die GPS-Position Ihrer Smartphones verwendet

Beispiel:

Wenn ich den Umkreis von 500m von meiner Zentrale verlasse, soll die Anlage automatisch den Systemmodus ändern.

Aktivierung: Tippen Sie auf Smart Alarm, dann auf Geofencing und wählen Sie zwischen „Enter Geofence“ und „Verlasse Geofence“. Aktivieren Sie die gewünschte Einstellung und wählen Sie eine oder mehrere Szenen aus (Szenen müssen vorher angelegt werden).

Bei der Option „Verlasse Geofence“ kann auch eine Alarmerinnerung ausgewählt werden.

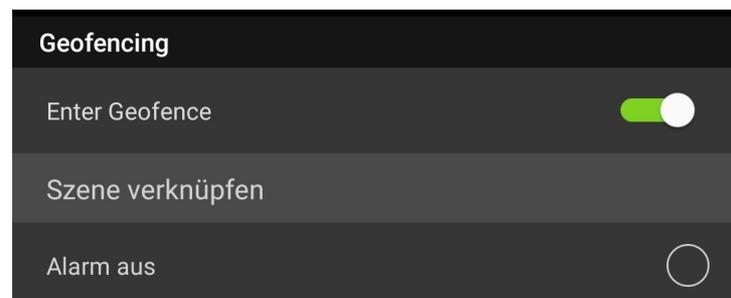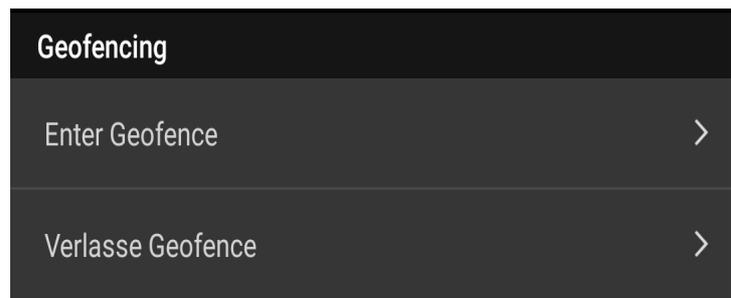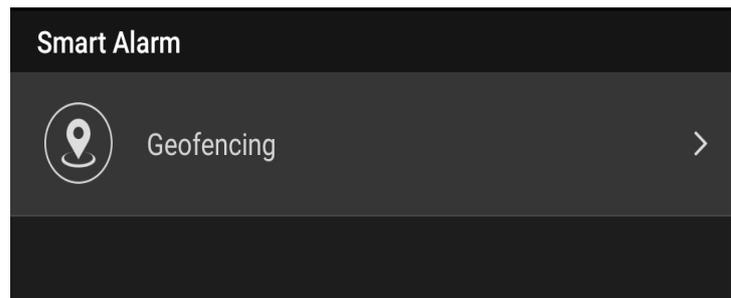

## Mehrere Systeme verwalten



Falls Sie mit Ihrem Benutzer Zugriff auf mehrere Zentrale haben, können Sie ganz einfach zwischen den Systemen hin und her wechseln

Tippen Sie auf Einstellungen und anschließen auf das „Wechsel“-Symbol

Sie erhalten nun eine Übersicht über Ihre Zentrale, mit einem Tippen auf die gewünschte Zentrale steigen Sie in das System ein.

Mit einem Tippen auf das Türsymbol loggen Sie sich aus

