


Einlernen: 2 Schritte in 2 Minuten

Symbole ..., im Browser-Fenster / ... an der Komponente

## 1 Einlernmodus starten. (nur 30 Sekunden).

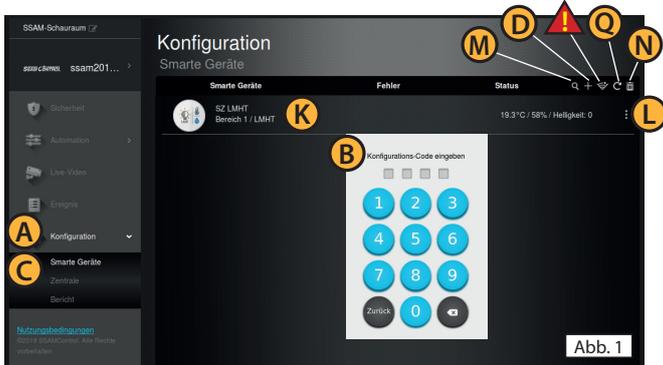


In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) <https://admin.ssamcontrol.com> eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.

Der Einlernmodus wird nach 5 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlerntaste) zu lange noch einmal „+“ anklicken.

## 2 Einlerntaste an der Komponente drücken. (nur 90 Sekunden)

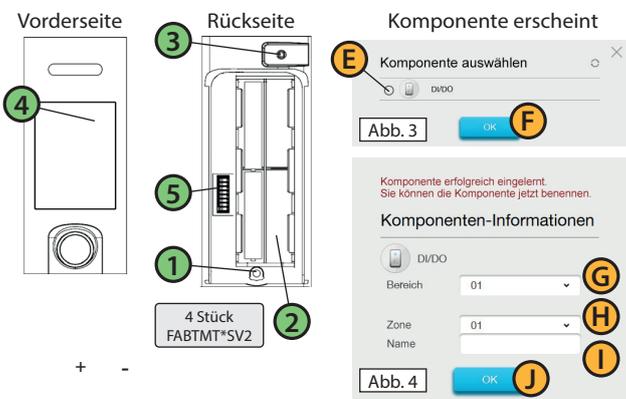

- 1** Batteriefach öffnen (Schraube) **2** Batterien einlegen (4x FABTMT\*SV2), auf Polung achten, Fach schließen.
- 3** Einlerntaste drücken (ca. 5-10 Sek.) bis **4** LED aufleuchtet.
- E** Komponente mit bestätigen **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone nicht ändern (wird automatisch festgelegt)
- I** Komponentennamen eingeben und **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L** (Abb. 1) Komponente konfigurieren (3 Punkt-Symbol).

## 3 Installation und Test

Melder auf festem Untergrund, in ca. 2,4 m Höhe montieren. Direkte Sonneneinstrahlung meiden.

- 3** Zum Reichweitentest die Einlerntaste kurz drücken.
- 4** LED blinkt ca. 30 Sek., danach kann der Sicherheitsbereich zum Testen für ca. 2 Min. betreten werden. Bei Erkennung blinkt LED. -> Bei Bedarf wiederholbar.

Energiesparmodus zwischen Auslösungen:	
nicht aktiv (Testmodus)	S1 on
aktiv (Werkseinstellung)	off
Tierimmunität:	
ein	S8 on
aus	off
Tierimmunität Empfindlichkeit:	
niedrig Haustier 75 cm / 60 kg	S5 on
hoch Haustier 50 cm / 35 kg	S6 on
	off

Bei Kamera-Blickrichtung auf:	
eine Wand (Abstand kleiner 10 m)	S3 on
offenen Raum (Werkseinstellung)	off
Grasfläche (Werkseinstellung)	S4 on
Beton / Steinboden	off
<b>LED Anzeige</b> ein (Werkseinstellung)	S2 on
<b>LED Anzeige</b> aus	off
Auslösung erst nach zweiter Erkennung (10 Sek.)	
aktiv (Werkseinstellung)	S7 on
deaktiviert	off


## Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - Batteriewechsel (Konfigurations-Code erforderlich)



### Funkstörung:

Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.

- „Funk-Test“-Symbol anklicken.
- 3** (Abb. 2) „Einlern“-Taste kurz drücken.
- R** Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.

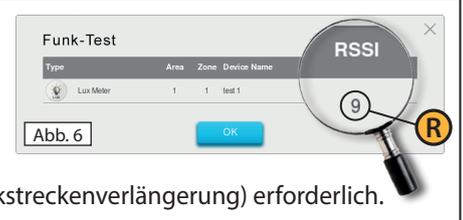

### Auslernen bzw. Löschen:

- Tip:** Mit „Lupe“ **M** Komponenten suchen
- N** „Mülleimer“ anklicken.
  - O** Komponente auswählen.
  - P** „OK“ anklicken.
  - Q** „Aktualisieren“ der Ansicht

### Batteriewechsel:

- Benötigte Batterie: 1 x FABTMT\*SV2
- 2** (Abb. 2) alte Batterie entfernen.
  - 3** (Abb. 2) Einlerntaste 2 x kurz drücken.
  - 2** (Abb. 2) neue Batterie einlegen.

### Info:

Weiter Infos zur Komponente:  
NABWMC\*F1CAM

