

Funk-Glasbruchmelder F1GS23

Schnellanleitung – Art.-Nr: NAGBMC*F1GS23

SSAM CONTROL

Einlernen:

Symbole **A** ..., **!** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente


1 Einlernmodus am Control Center starten. (nur 30 Sekunden).




In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) „admin.ssamcontrol.com“ eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken (weiter mit Schritt 2).

2 Einlerntaste an der Komponente drücken. (nur 60 Sekunden)

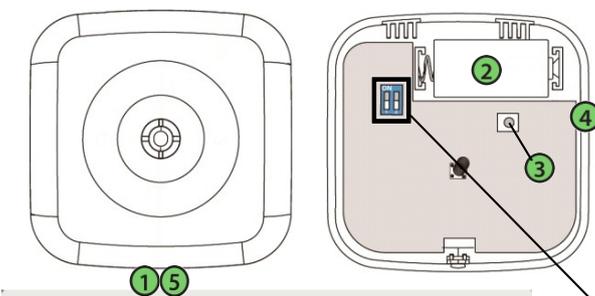

- 1** Gehäuse öffnen (Kreuzschraubenzieher benötigt)
- 2** Batterie einfügen (1x FABTVI*LITCR123A)
- 3** Einlerntaste drücken
- E** Checkbox bei Komponenten aktivieren und **F** „OK“ klicken
- G** Bereich und **H** Zone werden automatisch vergeben
- I** Namen eingeben (Ort/Funktion) und **J** „OK“ klicken
- K** Eingelernte Komponente wird angezeigt
- L** Komponente konfigurieren (3-Punkte-Symbole)
- 4** Empfindlichkeit einstellen (DIP-Schalter)

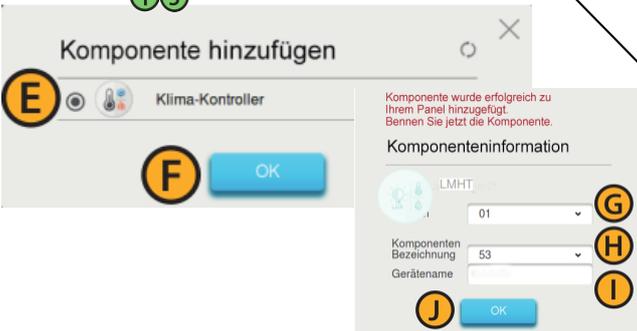

Empfindlichkeit	DIP-Schalter 1	DIP-Schalter 2	Detektionsbereich
Maximum	Aus	Aus	8m
Mittel	Aus	Ein	5m
Niedrig	Ein	Aus	3m
Minimum	Ein	Ein	1,5m

- 5** Gehäuse schließen

Auslernen bzw. Löschen - Batteriewechsel - Funkstörung (Konfigurations-Code erforderlich)



Weiter Informationen:

Für weitere Infos einfach scannen



Batteriewechsel:

- 2** Batterie entfernen
- 3** Einlerntaste drücken (Komponente entladen)
- 2** neue Batterie einlegen (1x FABTVI*LITCR123A)
- 3** Einlerntaste drücken (Funksignal senden)

Auslernen bzw. Löschen:

Tip: Beim schnellen finden von Komponenten hilft das „Lupe“-Symbol **M** (Abb. 1) **N** „Mülleimer“-Symbol anklicken. **O** „Checkbox“ der Komponente aktivieren. **P** „OK“ anklicken.

Funkstörung:

LED blinkt 1x alle 20 Minuten und das Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.

- !** Funk-Test“-Symbole anklicken
- 3** Einlerntaste drücken
- O** Bei RSSI-Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.



Unbeantwortete Fragen?

Senden Sie uns eine Mail an support@ssamcontrol.com