


Einlernen:

Symbole **A** ... , **A** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente

1 nur 30 Sekunden

Einlernmodus starten (Control Center).

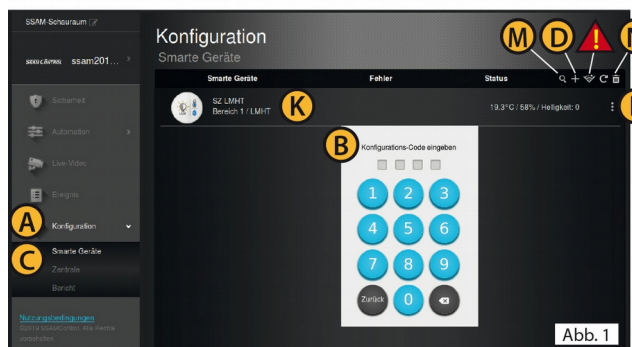


In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) „admin.ssamcontrol.com“ eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.

Der Einlernmodus wird nach 3 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlerntaste) zu lange noch einmal „+“ anklicken.

2 nur 60 Sekunden


Einlerntaste drücken (an der Komponente)

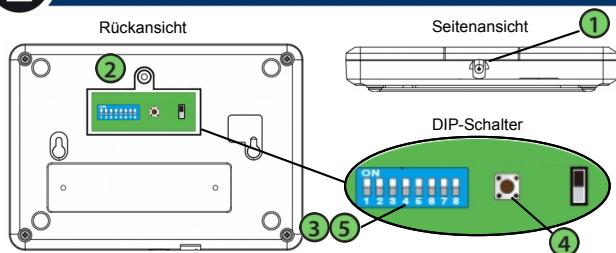

- 1** Stromkabel am Signalverstärker anschließen
- 2** DIP-Schalterabdeckung öffnen (Schraubenzieher benötigt)
- 3** DIP-Schalter 4 auf „ON“ stellen
- 4** Einlerntaste drücken

3 nur 30 Sekunden

Einlernvorgang abschließen (Control Center).

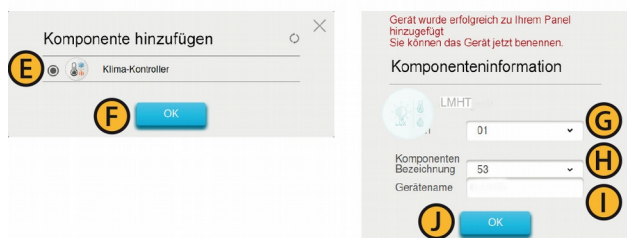

- E** Checkbox bei Komponente aktivieren und **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone, automatisch vergeben, nicht ändern
- I** Namen eingeben (Ort/Funktion) und **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L** (Abb. 1) Komponente Konfigurieren (3 Punkt-Symbol).
- 5** DIP-Schalter 4 auf „OFF“ Stellen
- 6** Batterieschalter auf „ON“ stellen und die Wandhalterung anbringen (Sabotageschutz)

4 nur 60 Sekunden

Komponenten (Endgerät) mit den Signalverstärker paaren.

Die Verwendung eines Signalverstärkers wird empfohlen, sobald die Funkstärke einer Komponente den RSSI-Wert 5 unterschreitet. Komponenten mit Funkproblemen müssen zuerst mit dem Funkverstärker gepaart werden, bevor sie in die Zentrale eingelernt werden.

Sollte die Komponente bereits eingelernt sein, muss diese aus der Zentrale gelöscht werden.

- 7** DIP-Schalter 1 auf „ON“ stellen (1x Hinweistone und gelbe LED blinkt langsam)
- 8** Senden Sie das Einlernsignal vom Endgerät (siehe Anleitung der jeweiligen Komponente)
- 9** Eine erfolgreiche Paarung wird mit dem Aufleuchten der blauen LED und dem Ertönen von zwei Hinweistöne signalisiert
- 10** Abschließend den DIP-Schalter 1 auf „OFF“ stellen.

