

Schnellanleitung

Umgebungssensor Helligkeit-Temperatur-Luftfeuchtigkeit

SSAM CONTROL

Bestellcode: NCTMMC*LMHT

Einlernen in nur 3 Schritten

Symbole **A** ... **R** im Browser-Fenster / **1** ... **4** an der Komponente

1

Einlernmodus starten (Zentrale).




In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) „admin.ssamcontrol.com“ eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.

Der Einlernmodus wird nach 5 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlerntaste) zu lange noch einmal „+“ anklicken.

2

Einlerntaste drücken (an der Komponente)

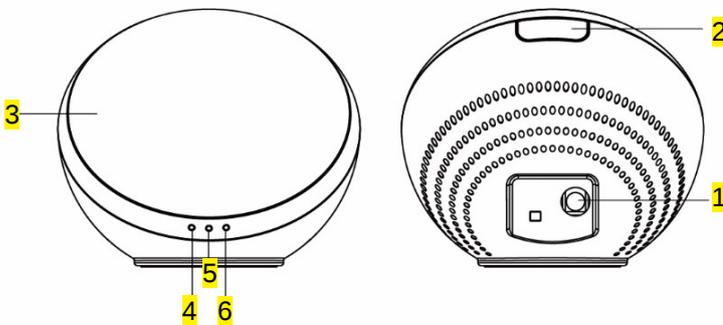


- 1** 12V Steckernetzteil anstecken
- 2** Einlerntaste drücken bis LED **3** blinkt
→ Weiter mit Schritt **3**

Hinweis:

- 3** RGB Leuchte am APP steuerbar
- 4** grüne LED leuchtet bei guter Luftqualität
- 5** orange LED mittlere Luftqualität
- 6** rote LED schlechte Luftqualität

3

Einlernvorgang abschließen (Zentrale).

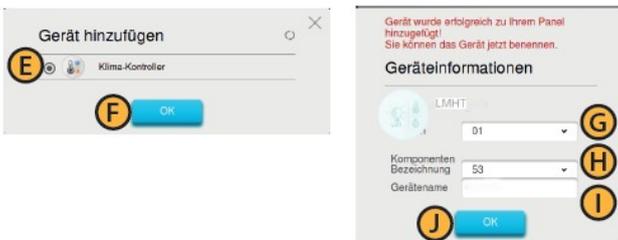

- E** Checkbox bei Komponente aktivieren und **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone werden automatisch vorgegeben und müssen nicht geändert werden.
- I** Namen eingeben (Ort/Funktion) und **J** „OK“ klicken.
- K** Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L** Komponente Konfigurieren (3 Punkt-Symbol).

Auslernen / Löschen

Konfigurations-Code erforderlich



- M** (siehe Schritt 1:): Bei vielen Komponenten kann das „Lupe“-Symbol beim schnelleren Auffinden helfen.
- N** „Mülleimer“-Symbol anklicken.
- O** „Checkbox“ der Komponente aktivieren.
- P** „OK“ - Schaltfläche anklicken.
- R** Reset: Einlerntaste länger drücken (ca. 10 Sek.)

