

# Funk-Szenentaster (4 Touchtasten) WSS

Schnellanleitung Art.-Nr.: NCNTMC\*WSS


# SSAM CONTROL

**Einlernen: 3 Schritte in 2 Minuten**

Symbole **A** ... , **A** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente

**1** nur 30 Sekunden

**Einlernmodus starten (Control Center).**

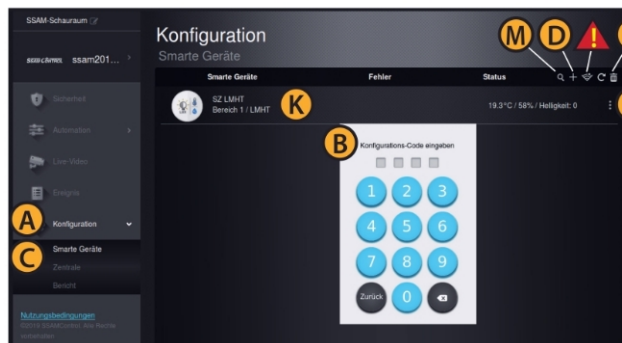


In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) „admin.ssamcontrol.com“ eingeben und anmelden.


- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.

**2** nur 60 Sekunden

**Einlerntaste drücken (an der Komponente)**

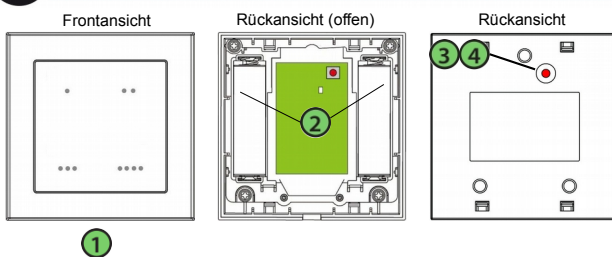


- 1** Das Szenentaster öffnen (Schlitzschraubenzieher notwendig).
- 2** Batterien (2X FABTXX\*LR06) einlegen und den Szenentaster wieder schließen
- 3** Einlernknopf so lange gedrückt halten bis die rote LED aufleuchte.
- 4** Die LED blinkt zweimal.

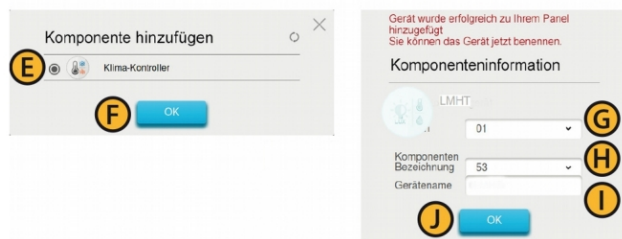

- E** Checkbox bei Komponente aktivieren und **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone, automatisch vergeben, nicht ändern
- I** Namen eingeben (Ort/Funktion) und **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L** (Abb. 1) Komponente Konfigurieren(3 Punkt-Symbol).

**3** nur 30 Sekunden

**Tastenfunktionen vergeben (Control Center)**

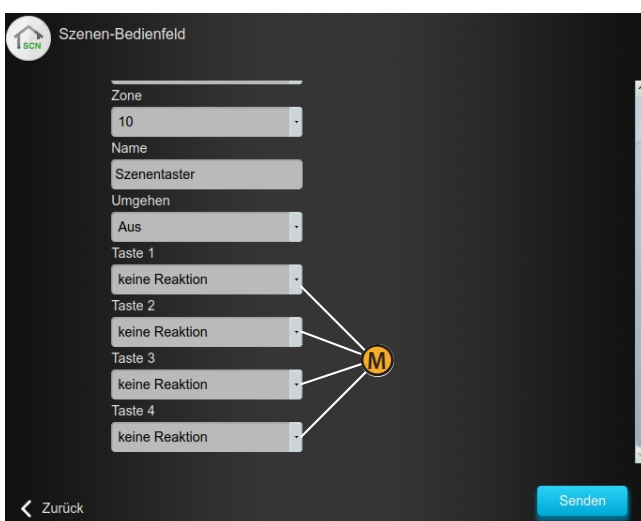

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- L** Komponente Konfigurieren(3 Punkt-Symbol).
- M** Drop-Down-Menü öffnen und die Funktion (Szene oder Alarmart) für die jeweilige Taste auswählen

**Unbeantwortete Fragen?**

**Senden Sie uns eine Mail an [support@ssamcontrol.com](mailto:support@ssamcontrol.com)**

Infos:

Für weitere Infos, einfach scannen!

