

Fluchttürsicherung für bis zu 3 Türen



ARBEITSABLAUF und KURZREFERENZ

SSAM Security Systems International
Die ganze Welt der Sicherheit unter www.ssam.com

V20190719 Version SP4 Copyright (c) by SSAM International

Konfiguration der Fluchttürsicherung

Zone 1 (Türe 1): Sofort
Zone 2 (Türe 2): Sofort
Zone 3 (Türe 3): Sofort
Zone 4 : Anschluss für Schlüsselschalter /
Optional: Zifferncodeschloss / Proximity-Reader

Zusätzliche Innensirenen können direkt an den BELL Ausgang angeschlossen werden. (BELL - dauerhaft, BELL + durchgeschaltet bei Alarm). Der BELL Ausgang versorgt Sirenen bis zu 3A max. Stromaufnahme.

ACHTUNG:

Die Konfiguration der Anlage ist unveränderlich und kann weder mittels PC noch mittels händischer Programmierung verändert werden.

Status LEDs und Schlüsselschalter:



Alarm LED: Rote LED leuchtet / blinkt bei Alarm.


Power LED: Grüne LED leuchtet wenn die Netzspannung angeschlossen ist. System braucht ca. 4 Minuten bis es fertig hochgefahren ist. Erst dann Schlüsselschalter betätigen.

Status LED: Gelbe LED leuchtet bei Status scharf.
Gelbe LED leuchtet nicht bei Status unscharf.
Gelbe LED blinkt nach Scharf Schaltung während Austrittsverzögerung
Gelbe LED erlischt nach Unscharf Schaltung.

Schlüsselschalter:
Zum Scharf / Unscharf Schalten des Alarm Systems.


Anschließen externer Komponenten Sirene

Beispielaufbau mit einer fremd versorgten Sirene AGSIBL*352 :

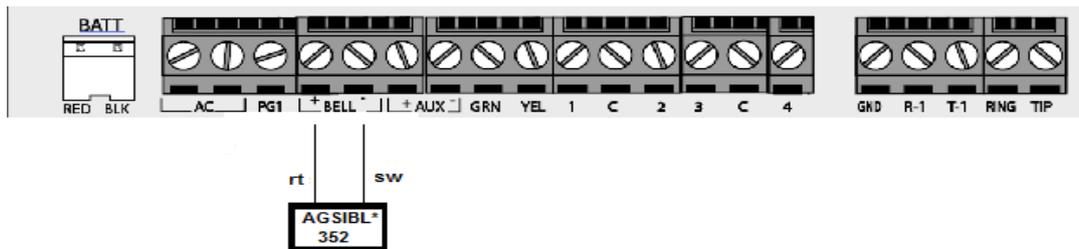

Melder (ohne Sabotageüberwachung)

Beispielaufbau mit einem verdrahteten Türkontakt

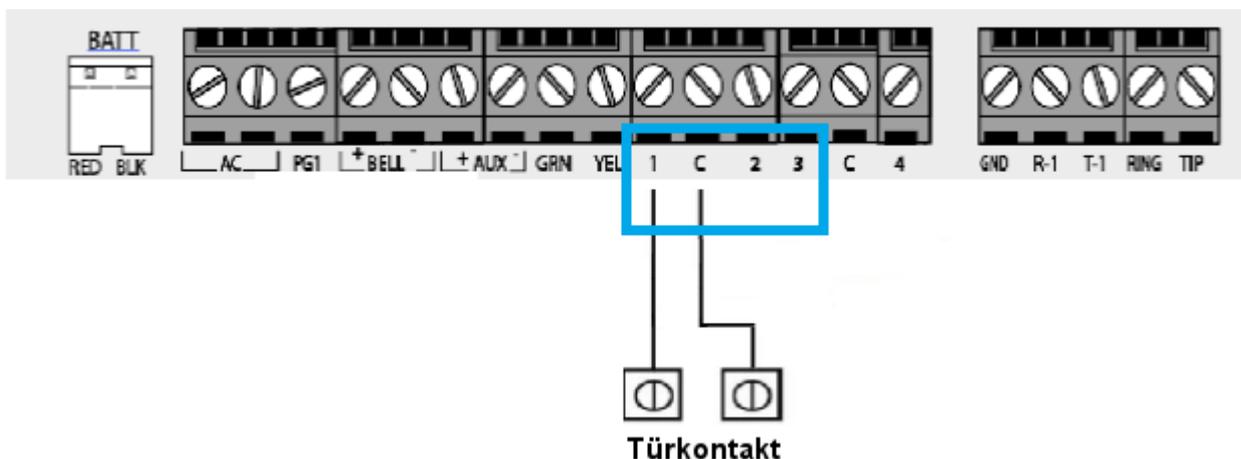

Türkontakte sind jeweils: 1+C / C+2 / C+3

Dieses Gerät darf nur von konzessionierten Facherrichtern installiert werden.
Beachten Sie die örtlich gültigen Elektro-Installationsvorschriften.