


Kurzanleitung

1 Pop-up Menu

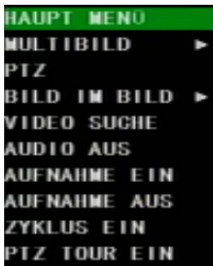

Das POP UP Menü öffnet sich durch rechts Klick mit der USB Maus.

HAUPTMENÜ ... Einstieg in das Menü
MULTIBILD ... Bilddarstellung Auswählen
PTZ ... PTZ Kameras Steuern
BILD IM BILD ... Bild im Bild Modus
VIDEO SUCHE ... Suche nach aufgezeichneten Video Sequenzen
AUDIO ... Audio aus bzw. einschalten
AUFNAHME EIN ... Aufnahme manuell starten
AUFNAHME AUS ... Aufnahme manuell stoppen
ZYKLUS ... Automatische Bild Sequenz
PTZ TOUR EIN ... PTZ Kamera Tour starten

2 Hauptmenü



Das Hauptmenü wird mit der USB Maus im POP UP Menü oder am Gerät bzw. IR Fernbedienung mit der MENU Taste geöffnet.

RÜCKSETZEN ... Einstellungen zurücksetzen
SPEICHERN ... Einstellungen übernehmen
ZURÜCK ... Zurück in vorhergehendes Menü kehren

2.1 Kamera



K01-K04 ... Auswahl der Kamera Gruppen 1-4, 5-8, 9-12, 13-16

TITEL ... Kamera Bezeichnung
POSITION ... Position der Kamera Bezeichnung (O.. oben, U.. unten, R.. rechts, L.. links)
BILD ... Bild Einstellungen (Farbtiefe, Helligkeit, Kontrast, Sättigung)
LIVE BILD ... Darstellung des Video Kanals im Live Modus
AUDIO ... Zuordnung Audiokanal zu Videokanal
LIVE UHRZEIT ... Darstellung von Uhrzeit und Datum im Live Modus
AUFNAHME ZEIT ... Darstellung von Uhrzeit und Datum im Wiedergabe Modus


2.1.1 Aufnahme Einstellungen



K01-K04 ... Auswahl der Kamera Gruppen 1-4, 5-8, 9-12, 13-16

AUFNAHME ... Aufnahme für einzelne Videokanäle
QUALITÄT ... Aufnahme Qualität
AUFLÖSUNG ... D1 704x576, HD1 704x288 oder CIF 352x288 (Bei 8 Kanal Version nur CIF)
AUDIO AUFN. ... Audio Aufzeichnung
AUFN. MODUS ... Nach Zeitplan oder Permanent (Einstellungen für Zeitplan siehe unten)
DAUER ... Dauer einer Aufnahme Sequenz

2.1.2 Zeitplan:

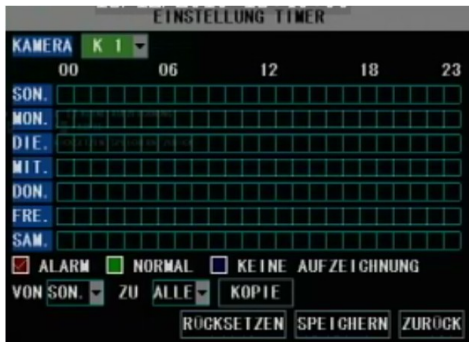

ALARM ... Aufzeichnung bei Alarm (Sensor Eingang oder Bewegungserkennung)
 NORMAL ... Permanent

2.1.3 Video Suche



Wiedergabe nach Datum und Uhrzeit:

Datum auswählen
 Uhrzeit auswählen
 Taste SUCHE drücken
 Taste WIEDERGABE drücken
 Gewünschte Kanäle auswählen (max. 4 gleichzeitig)
 Aufgezeichnete Videosequenz wird abgespielt.

2.1.4 Aufgezeichnete Sequenz exportieren:

Datum auswählen
 Taste SUCHE drücken
 Gewünschten Tag auswählen (Kalender 01 bis 30 bzw. 31)
 Gewünschte Uhrzeit auswählen (00 bis 23)
 EXPORT Taste drücken
 Folgendes Fenster erscheint:




In dem Fenster werden alle aufgezeichneten Videosequenzen des ausgewählten Tages angezeigt
 Mit WAHL KAMERA kann ausgewählt werden für welche Video Kanäle Ereignisse angezeigt werden sollen.
 Mit TYP kann ausgewählt werden welche Ereignisse angezeigt werden.
 ERSTE ... wechseln zu ältesten Ereignissen ; LETZTE ... wechseln zu neuesten Ereignissen
 VOR ... Eine Seite nach vorne blättern ; ZURÜCK ... Eine Seite zurück blättern
 In der Spalte EXP. werden alle Sequenzen markiert die exportiert werden sollen.
 ALLE ... Alle Ereignisse auswählen
 UMKERH ... Auswahl umkehren
 EXPORT ... Export der ausgewählten Sequenzen auf USB Speicher Medium starten
 ZURÜCK ... Ausstieg in voriges Menü

Fortschritt des Video Exports:



Video Export erfolgreich:

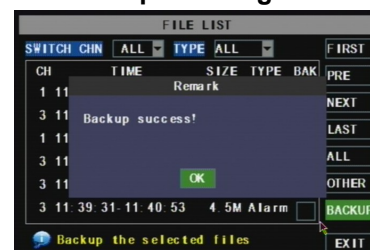

Exportierte Video Sequenzen könne mit dem Multimedia Player (auf der CD im Lieferumfang) abgespielt werden.