

Insite Gold Version 2.0.0

Installationsanleitung (QR Code)

Dokumentversion: 3.9
Mai 17th 2018
Created by: Moshe Blitz

Vorwort

Dieses Dokument führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung eines neuen SWAN-Kontos mit der Insite Gold-Anwendung.

Bekannte Einschränkung

1. Keine Unterstützung für HD77-Kamera
2. Keine Unterstützung für die Site, bei der das IP150- oder PCS-Passwort bei Verwendung mit IP150 Version 4.0.4 vom Standard geändert wurde.
3. Keine Unterstützung für einige Mobilfunk-Routern mit Hdxx-Kamera-Setup, da keine echte UPNP-Unterstützung auf dem Router oder mit IP150 aufgrund fehlender offener Ports besteht.
4. Keine offizielle Unterstützung für Site mit HDxx Kamera ohne IP150 / PCS Kommunikationsgerät

Vorausgesetzte FW-Aktualisierung

1. Aktualisieren Sie die FW-Version des Panels auf die neueste Version, die auf der Paradox-Website veröffentlicht wurde, um von allen Funktionen zu profitieren, die die HD-Cams bieten können.
2. Aktualisieren Sie die PCS-Kommunikationsmodul-FW-Version auf die neueste, auf Paradox veröffentlichte Version.
3. Aktualisieren Sie IP150 auf die neueste Version, die auf der Paradox-Website (4.30 oder höher) veröffentlicht wurde.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie die HD78-Kamera der Version 2.3.17 oder höher verwenden
5. Stellen Sie sicher, dass Sie die HD88-Kamera der Version 1.0 oder höher verwenden

Bemerkung:

- 1. Wenn Sie eine ältere HD78-Kameraversion oder eine ältere HD88-Kameraversion verwenden, schließen Sie die Kamera über eine LAN-Kabel-Verbindung an und fahren Sie mit der Installation fort. Sobald die Site erstellt wurde, aktualisieren Sie die Kamera in der Anwendung auf die neueste Version. Die Kamera kann dann zur Verwendung der WiFi-Verbindung umgeschaltet werden.**
2. Sobald der PMH-Account eingerichtet ist
 - a. Verwenden Sie Babyware Version 5.1.0 oder höher, um eine Verbindung herzustellen.
 - b. Verwenden Sie Infield Version 5.0.23 oder höher. Alle vorherigen Versionen sollten nicht verwendet werden. Beachten Sie, dass die Verwendung von Infield die Portweiterleitung im Router beim Aktualisieren der IP150-Version vor 4.10 erfordert.

IP150 Setup und Voraussetzungen

Stellen Sie mithilfe von Infield eine Verbindung her, um zu überprüfen, ob die IP150-Firmwareversion 4.20.008 lautet. Stellen Sie sicher, dass die Panel Firmware-Version die neueste Version der Paradox-Website ist. Upgrade-Panel und IP150 Firmware-Version nach Bedarf.

Hinweis: Sobald das IP150 mit dem Internet und mit SWAN verbunden ist, leuchten die LEDs "Link" und "Internet" am Gerät auf.

Einige Router können die bidirektionale Kommunikation zwischen dem IP150- und dem SWAN-Server verhindern. In diesem Fall überprüfen Sie bitte, ob die folgenden Ports in der ausgehenden Richtung geöffnet sind, damit das IP150 eine Verbindung mit SWAN herstellen kann:

1. Port 3478
2. Port 443. Dies ist der HTTPS-Port und die IP150-Abfrage erfolgt über diesen Port
3. Port 53 TCP und UDP
4. TCP-Port-Quelle: 49152 bis 65535 (unterstützt bis zu 80 TCP-Verbindungen)
5. UDP-Port-Quelle: 49152 bis 65535 (unterstützt bis zu 16 UDP-Verbindungen)
6. Erlaube ICMP-Protokoll. Kein Port

HDxx Kamera Setup und Voraussetzung

Schließen Sie die HDXX-Kamera entweder über eine LAN-Verbindung (verkabelt) oder über eine WiFi-Verbindung an.

Systemvoraussetzung

Verbinden Sie die HDxx-Kamera mit dem gleichen Panel, an dem das IP150- oder PCS-Gerät angeschlossen ist

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie keine der folgenden Aktionen ausführen, die bei einem Installationsfehler auftreten:

1. **Ändern Sie das Panel während der Installation NICHT.**
2. **Verschieben Sie die Kamera während der Installation NICHT von einem Panel zum anderen**
 - a. HDxx-Kameras, die bereits mit einem Panel verbunden sind welche mit SWAN verbunden ist, können nicht mit einem neuen Panel verbunden werden, welche noch nicht mit SWAN verbunden ist, es sei denn, die HDxx-Kamera wird aus der Datenbank gelöscht.

Installieren Sie Insite Gold


Laden Sie Insite Gold von Google Play oder vom Apple App Store herunter und installieren Sie es.

Neue Site-Einrichtung


Hinweis: Für die Installation mit der Kamera

- a. Bei Verwendung des iPhone wird empfohlen, das Telefon über das gleiche WLAN-Netzwerk wie die Kamera einzurichten.
- b. Stellen Sie die Konfiguration des Routers auf UPnP ein und vergewissern Sie sich, dass der Router direkt mit dem Internet verbunden ist, ohne Verwendung zusätzlicher Router.
- c. Öffnen Sie den Tamper der Kamera

1. Starte Insite Gold
2. Klicken Sie auf das Menüsymbol



3. Klicken Sie auf Neuinstallation

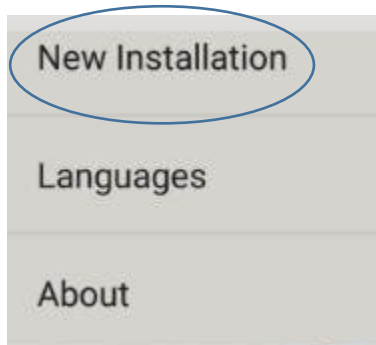

4. Klicken Sie auf Erstellen



5. Geben Sie die Seriennummer der Zentrale ein

Insite Gold

Create New Site

Panel S/N

6. Geben Sie die Site-ID, die Site-E-Mail-Adresse ein

Insite Gold

Create New Site

Panel S/N

2a02bcbb



Site ID

test



Email

ie.blitz@hotmail.com



Confirm Email:

ie.blitz@hotmail.com



Installer email

(Optional)

Modules List

IP150, S/N 7106d9ba

ADD WiFi CAMERA

CREATE NEW SITE

- Überprüfen Sie im Abschnitt MODULES LIST, ob das Panel das richtige IP150 / PCS-Kommunikationsgerät abfragt.

Hinweis: Bei Standorten, die mit LAN HDxx-Kameras ausgestattet sind, prüfen Sie unter MODULELISTE, ob Kameras angeschlossen und abgefragt werden.

Insite Gold

Email ✓

Installer email

Modules List

IP150, S/N 7106d9ba

ADD WiFi CAMERA

CREATE NEW SITE

Hinweis:

- Wenn kein Kommunikationsgerät aufgeführt ist, überprüfen Sie die Internetverbindung und fahren Sie mit der Installation fort, nachdem das richtige Kommunikationsgerät eingestellt wurde. Sobald das IP150 mit dem Internet verbunden ist, leuchtet die "Internet" -LED auf, um die Verbindung zu bestätigen und den SWAN abzufragen. Das PCS-Gerät zeigt die STATUS-LED an, um die Verbindung zum Mobilfunkanbieter zu bestätigen.
 - Wenn die LAN-Kamera nicht aufgelistet ist, überprüfen Sie die Internet- und Busverbindung und fahren Sie mit der Installation fort, nachdem die Kameras gelistet wurden.
- Wenn Sie eine HDxx WiFi-Kamera verwenden, drücken Sie ADD WIFI CAMERA. Andernfalls können Sie für Sites, die nur mit einem IP150 / PCS-Kommunikationsgerät oder mit einer über LAN verbundenen HDxx-Kamera ausgestattet sind, CREATE NEW SITE drücken.


Modules List

IP150, S/N 7106d9ba

ADD WiFi CAMERA

CREATE NEW SITE

9. Drücken Sie ALLOW, sobald die folgende Meldung angezeigt wird.
Mit dieser Aktion können Sie die Site-Details in der Telefongalerie speichern.


 Allow **Insite Gold** to access photos, media, and files on your device?

Never ask again

DENY

ALLOW

10. Drücken Sie ALLOW, sobald die folgende Meldung angezeigt wird.
Mit dieser Aktion können Sie das verfügbare WLAN-Netzwerk anzeigen.



 Allow **Insite Gold** to access this device's location?



Never ask again


DENY

ALLOW

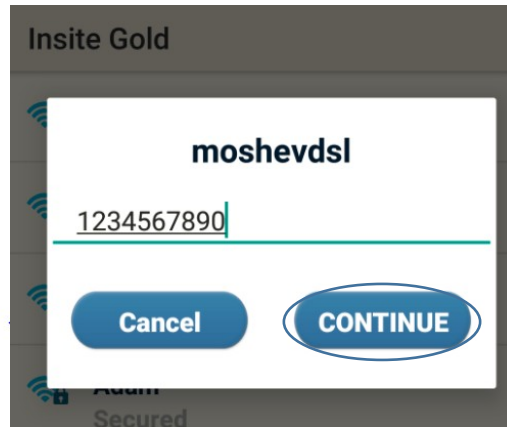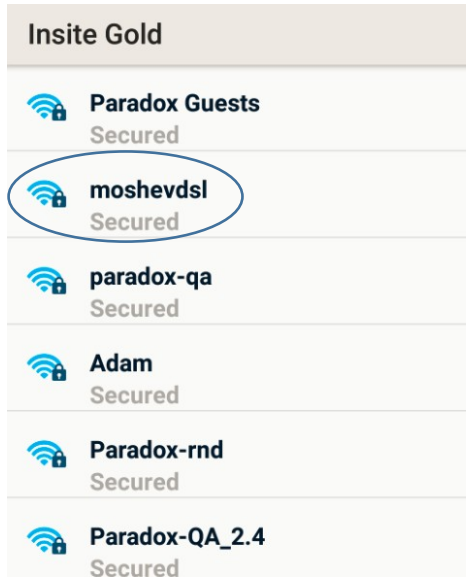11. Wählen Sie WLAN-Netzwerk, geben Sie das Passwort ein und drücken Sie WEITER.
Hinweis: Wenn Sie ein IOS-Gerät verwenden, können Sie den Namen des WiFi-Netzwerks eingeben, falls dieser anders als der aufgelistete ist.



12. Halten Sie das Telefon in ca. 20 cm Entfernung vor das Objektiv der Kamera, um den QR-Code anzuzeigen. Als Ergebnis wird die rechte "Netzwerk" -LED  schnell blinken, und die Kamera wird so eingestellt, dass sie sich über WLAN mit SWAN verbindet, angezeigt wird dies mittels "Connection led" .

Hinweis: Fahren Sie mit dem Anzeigen des QR-Codes vor der Kamera für ca. 5 Sekunden fort, nachdem die "Netzwerk" -LED  schnell zu blinken beginnt.

13. Halten Sobald Sie verbunden sind, drücken Sie WEITER

Insite Gold


moshevdsl

Present QR Code to all cameras
sharing this network



14. Sobald die Kamera verbunden ist, wird sie unter Modulliste angezeigt. Drücken Sie KONFIG, um die Kamera einzustellen und drücken Sie SAVE.

Modules List


HD88, S/N e2001601  **CONFIGURE**

IP150, S/N 7106d9ba

Insite Gold

Label


Zone # **S/N**

 moshevdsl ▼

VOD / VOD Push


BLOCK ARM ONLY ALWAYS

LOW **Sensitivity** **HIGH**



8 m 10 m 12 m 14 m 16 m

PIR LED **Pet Immunity**


OFF ON 

Edge **SINGLE** **DUAL**

CANCEL **SAVE**

15. Drücken Sie NEUE SITE ERSTELLEN

Modules List

HD88, S/N e2001601  **CONFIGURE**

IP150, S/N 7106d9ba





16. Sobald das folgende Bild angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf die eingegebene E-Mail haben, da Sie das SWAN-Token aktivieren müssen, wenn Sie im Rahmen der Einrichtung aufgefordert werden.


Hinweis:


- 1. Drücken Sie KEINE Taste, bis die E-Mail verifiziert ist.**
- 2. DO nicht ganz die Anwendung und entfernen Sie es aus dem Hintergrund**

Insite Gold

 **SITE CREATED**



 Site ID **test3**


 Panel S/N **2a02bcbb**

E-mail:
moshe.blitz@hotmail.com

CONFIRMATION EMAIL SENT
Please check mailbox and
validate token to activate account

A reference screenshot
has been stored in your picture gallery

WAITING FOR TOKEN ACTIVATION



17. AKTIVIEREN Token und neue E-Mail-Bestätigung Token-Aktivierung wird versendet

P ▲ R ▲ D O X™

**Welcome to
Paradox Swan
Service
site activation.**

Please click below to activate
the site

Click [HERE](#) to view sites associated
to moshe.blitz@hotmail.com

A confirmation email will be sent
when activated.



The Paradox Team

If you have received this email by error
click [HERE](#)

P ▲ R ▲ D O X™

**Welcome to Paradox SWAN token
activation.**




Your token is now active.


Reference: #5a9403742407ee67e3c77354-
1c3efbf3cf748b9948413725ac7398ed54ce01310ee72a73623990589205
a12c

The Paradox Team


18. Wählen Sie den Abonnementplan und geben Sie die Zahlungsdetails ein

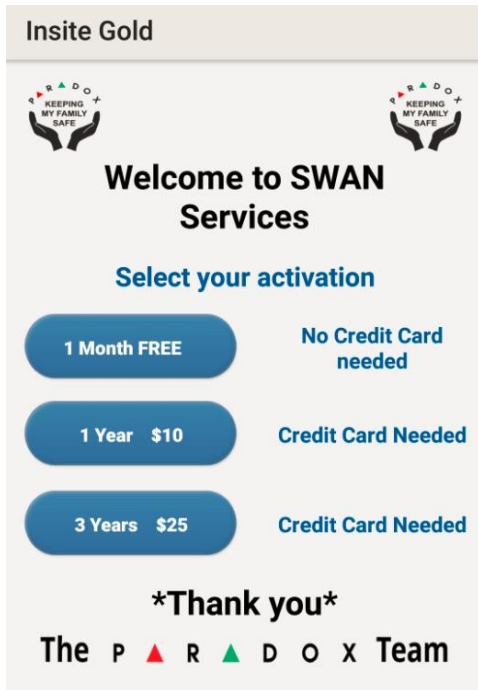

19. Die neu erstellte Site wird in der Site-Liste angezeigt

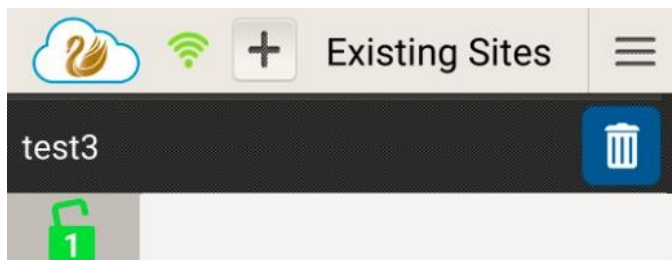

20. Drücken Sie den Site-Namen und geben Sie den Master-PIN-Code des Panels ein, um sich anzumelden.
Der PIN-Code ist dem Benutzer001 zugewiesen

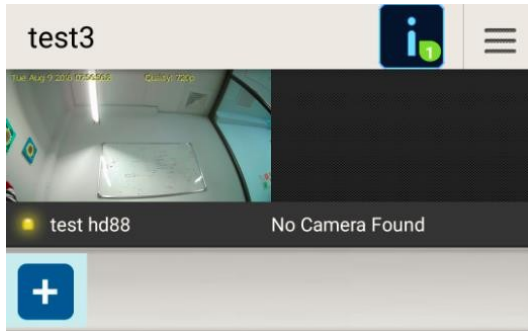

No Push Events



21. Schließen Sie den Tamper der Kamera

22. Einstellung abgeschlossen