


## Installation mit Montageadapterset Art.Nr.: ASCOST\*MONTM

### Das Montageset beinhaltet:

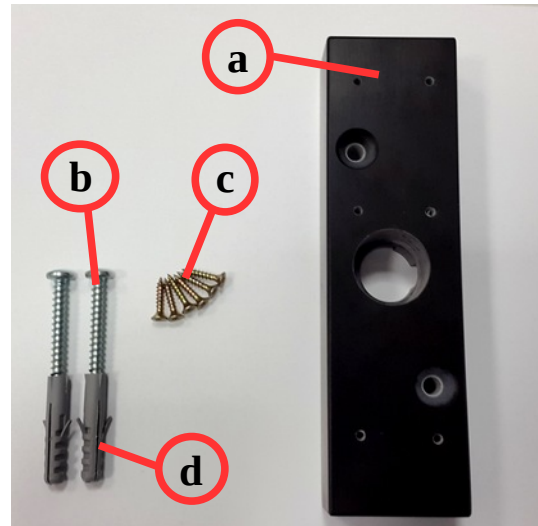


- a) 1x Montageadapter
- b) 2x Rundschrauben (L:50mm)
- c) 6x Torx Senkschrauben (L:15mm)
- d) 2x S7 Dübel



### • Vorbereitung für Kabelführung:

- Variante 1.) Kabel durch die Wand geführt -> Loch an der Montageposition bohren
- Variante 2.) Kabel an der Wand verlegt -> Kabelkanal im Montageadapter an der gewünschten Seite öffnen.

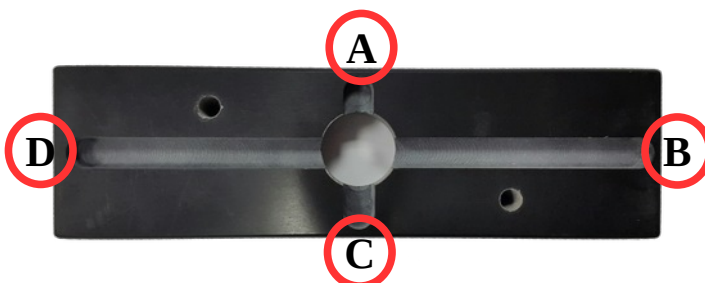

A,B,C,D.) mögliche Kabeldurchführung

### • Befestigung des Montageadapters an der Wand

Bohren Sie die zwei Löcher für die Verschraubung in die Wand und befestigen Sie den Montageadapter mit den beiliegenden Rundschrauben und Dübeln.

### • Befestigung der Alu-Montageplatte am Montageadapter

Lösen Sie die unteren zwei Torx-Schrauben (Länge 5 mm) am Zifferncodeschloss und entfernen Sie die Alu-Montageplatte.

Befestigen Sie die Alu-Montageplatte mit den sechs mitgelieferten Torx Schrauben (Länge 15 mm) am schwarzen Montageadapter (Befestigungslöcher für Zifferncodeschloss nach unten)

### • Aufsetzen des Touch Sensitiven Zifferncodeschlosses

Zifferncodeschloss auf die Alu-Montageplatte aufsetzen und mit den zwei Torx-Schrauben (Länge 5mm) wieder befestigen.

