


Einlernen: 3 Schritte in 2 Minuten

Symbole **A** ... , **!** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente

1 Einlernmodus starten.


(nur 30 Sekunden).

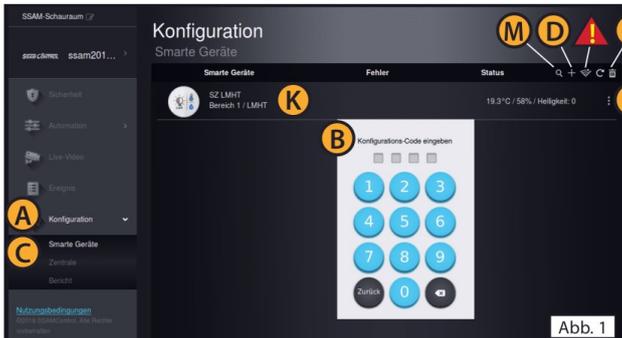

In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) „admin.ssamcontrol.com“ eingeben und anmelden.


- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.

2 Einlerntaste drücken und Namen vergeben

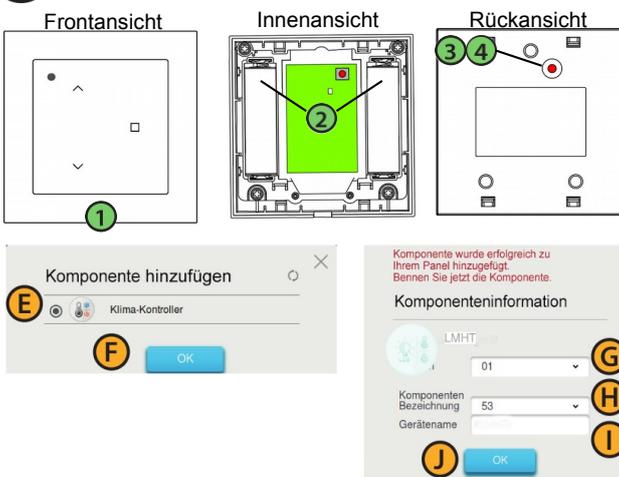

- 1** Das Rolladen-Touch- Bedienteil öffnen (Schlitzschraubenzieher notwendig).
- 2** Batterien (2X FABTXX*LR06) einlegen und den Rolladen-Touch-Bedienteil wieder schließen .
- 3** Einlernknopf so lange gedrückt halten bis die rote LED aufleuchte.
- 4** Die LED blinkt zweimal.
- E** Checkbox bei Komponente aktivieren und **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone, automatisch vergeben, nicht ändern
- I** Namen eingeben (Ort/Funktion) und **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L** (Abb. 1) Komponente Konfigurieren(3 Punkt-Symbol).

3 Komponenten dem Szenenschalter zuordnen

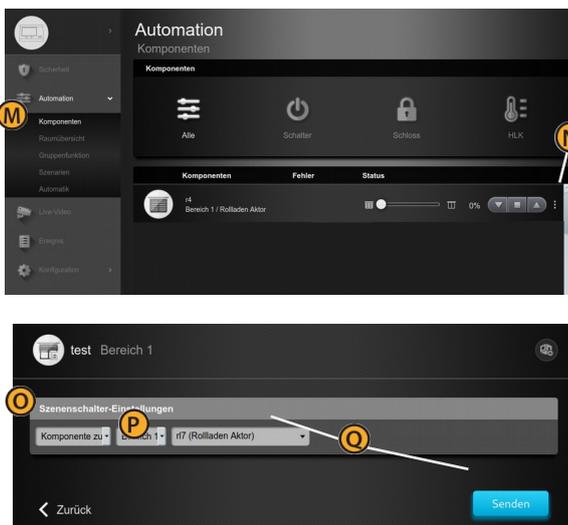

- M** Auf „Automation“ und auf „Komponenten“ klicken.
- N** auf die „drei Punkte“ rechts neben Komponente klicken.
- O** Auswählen ob ein einzelner Rolladenaktor (Komponente) oder eine Gruppe mit dem Bedienteil zugeordnet werden soll.
- P** Bereich auswählen (nur bei Komponente)
- Q** Rolladenaktor bzw. Gruppe auswählen und mit „Senden“ bestätigen

Unbeantwortete Fragen?

Senden Sie uns eine Mail an support@ssamcontrol.com

Funkstörung:

Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.

- !** (Abb. 1) „Funk-Test“-Symbol anklicken.
- 3** (Abb. 2) „Einlern“-Taste kurz drücken.
- R** Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.



Weitere Informationen:

